

# Concept P 212

## Bedienungsanleitung



## Willkommen.

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für das Concept P 212 der Deutschen Telekom entschieden haben.

Ihr neues Telefon können Sie am Standard-Anschluss der Deutschen Telekom oder an Telekommunikationsanlagen mit Tonwahlverfahren (Mehrfrequenzverfahren MFV) anschließen.

Mit dem Telefon Concept P 212 können Sie Dienste der Deutschen Telekom (z. B. Rückfrage, Makeln, Dreierkonferenz) komfortabel über die R-Taste nutzen.

## Sicherheitshinweise.


Damit Sie Ihr Gerät schnell in Betrieb nehmen und sicher nutzen können, lesen Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise und das Kapitel „Inbetriebnahme“.

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Concept P 212 unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- Verlegen Sie die Anschluss-Schnur unfallsicher!
- Schließen Sie die Anschluss-Schnur nur an der dafür vorgesehenen Dose/Buchse an.
- Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwasserfest.
- Setzen Sie das Concept P 212 nie Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen elektrischen Geräten aus.
- Schützen Sie Ihr Concept P 212 vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Öffnen Sie das Concept P 212 niemals selbst!
- Berühren Sie die Steck-Kontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen!
- Tragen Sie das Concept P 212 nicht an der Anschluss- oder Hörer-Schnur!
- Geben Sie Ihr Concept P 212 nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

## Bedienfeld.

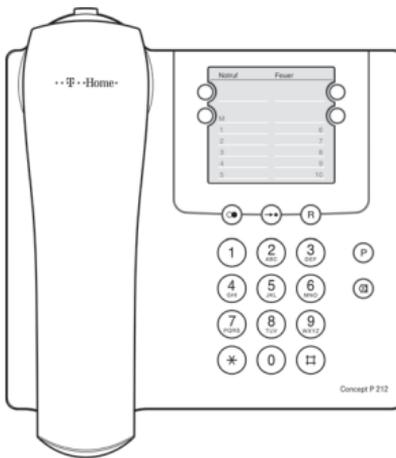

## Tastenfunktionen.

- M M-Taste (Erweiterte Wahlwiederholung)
-  Wahlwiederholungstaste
-  Kurzwahl- und Zifferntaste 1-9 oder 0
-  Zielwahl-Tasten
-  Rückfrage-Taste
-  Programm-Taste
-  Stummschalt-Taste (Mute)

## Bevor Sie telefonieren.

### Telefon auspacken und aufstellen.

In der Verpackung sind enthalten: Telefon, Hörer, Hörer-Schnur, Anschluss-Schnur und Bedienungsanleitung.

Bitte beachten Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt auch die Sicherheitshinweise auf Seite 2.

Halten Sie zwischen dem Telefon und Funkgeräten, z. B. Mobiltelefonen, Schnurlostelefonen oder Funk-Personenrufeinrichtungen, einen Abstand von mindestens einem Meter ein. Der Telefonverkehr könnte sonst beeinträchtigt werden.

Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit Geräteteilen (z. B. Gerätefüßen) angegriffen werden. Die Deutsche Telekom kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.

### Telefon in Betrieb nehmen.


#### **Anschließen der Hörer-Schnur**

Stecken Sie den Stecker am langen geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse mit dem Hörersymbol an der Unterseite des Telefons, bis er einrastet. Legen Sie die Schnur in den zugehörigen Kabelkanal. Den anderen Stecker stecken Sie in die Buchse des Hörers.

#### **Anschließen der Anschluss-Schnur**

Stecken Sie nun den kleineren Stecker der Anschluss-Schnur in die mit dem Telefonsymbol gekennzeichnete Buchse an der Unterseite des Telefons, und legen Sie die

Schnur in den Kabelkanal ein. Den TAE-Stecker stecken Sie in die Steckdose Ihres Telefonanschlusses.

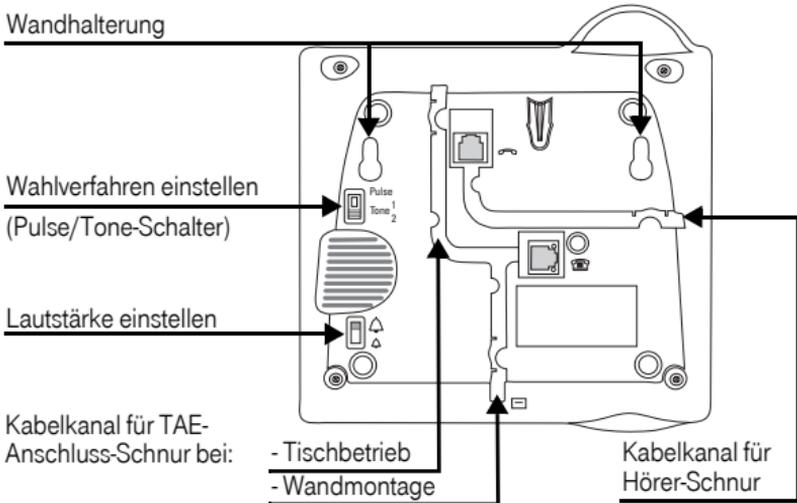

Zum Lösen der Hörer- und der TAE-Anschluss-Schnur drücken Sie (z. B. mit einem Kugelschreiber) den Rasthaken am Stecker in Richtung Steckerkörper und ziehen dabei den Stecker mit der Schnur heraus.

**Hinweis** Sollte einmal Ihre TAE-Anschluss-Schnur defekt sein oder sollten Sie eine längere Anschluss-Schnur (6 m) benötigen, verwenden Sie bitte nur die Euro-Anschluss-Schnur/ F-codiert. Diese Anschluss-Schnur können Sie im Telekom Shop erhalten.

## Telefonieren.

### Wahl mit Ziffern-Tasten.



Hörer abheben, Wählton abwarten.

Rufnummer wählen, Gespräch führen.

### Wahlwiederholung.

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird automatisch gespeichert.

#### **Wählen:**



Hörer abheben, Wählton abwarten.



Wahlwiederholungstaste drücken, Gespräch führen.

### Erweiterte Wahlwiederholung (M-Taste).

Die gewählte Rufnummer können Sie während des Gesprächs speichern. Sie bleibt gespeichert, bis Sie mit der M-Taste eine andere Nummer speichern.

#### **Speichern:**



○ M Im Gespräch oder bei Besetzt: M-Taste drücken.

#### **Wählen:**



Hörer abheben, Wählton abwarten.



M-Taste drücken, Gespräch führen.

## Zielwahl und Kurzwahl.

### Speichern von Zielwahl und Kurzwahl

Sie können Rufnummern (max. 17 Stellen) speichern als

- (a) **Zielwahl**nummern auf den 3 Zielwahltasten  oder
- (b) **Kurzwahl**nummern auf den Zifferntasten.

**Hinweis** Rufnummern, die länger als 17 Stellen sind, werden nicht gespeichert.

### Speichern:



Hörer abheben, dann Programm-Taste drücken.



Rufnummer eingeben, dann Programm-Taste drücken.

#### entweder ... (a) Zielwahl



Zielwahltaste drücken.



Hörer auflegen.

#### oder ... (b) Kurzwahl



Eine Zifferntaste drücken (=>Kurzwahlnummer).



Hörer auflegen.

**Hinweis**  und  werden unabhängig von eingestellten Wahlverfahren gespeichert, jedoch nur bei MFV-Wahl gewählt. Wahlpausen (ca 3,6 Sek., nicht an 1. Stelle) können Sie mit  eingeben. Pausen werden in die Speicher übernommen und sind bei manchen Telefonanlagen erforderlich (z. B. 02368).

## Speichern der gerade gewählten Nummer

Programm-Taste  2x drücken, dann

- (a) **Zielwahlnummer:** Gewünschte Zielwahl Taste drücken oder
- (b) **Kurzwahlnummer:** Zifferntaste drücken.

## Überschreiben von Ziel- und Kurzwahlruffnummern

Zum Überschreiben einer Rufnummer im Zielwahl- oder Kurzwahlspeicher gehen Sie genauso vor wie beim Speichern.

## Löschen von Ziel- und Kurzwahlruffnummern

Sie können jede gespeicherte Zielwahl- oder Kurzwahlruffnummer einzeln auf folgende Weise löschen:

  Hörer abheben, dann Programm-Taste drücken.

  Eine „Rufnummer“ mit mehr als 17 Stellen eingeben, dann Programm-Taste drücken.

### entweder ... (a) Zielwahl

 Zu löschende Zielwahl Taste drücken.

 Hörer auflegen.

### oder ... (b) Kurzwahl

 ...  Zu löschende Kurzwahlnummer (Zifferntaste) drücken.

 Hörer auflegen.

## Wählen mit Zielwahl oder Kurzwahl:



Hörer abheben.

entweder ... **(a) Zielwahl**



Zielwahltaste drücken.

oder ... **(b) Kurzwahl**



Kurzwahltaste drücken.



Kurzwahlnummer mit Zifferntaste  0 bis  9 auswählen.

Rufnummer wird gewählt.

Gespräch führen.

## Stummschalten.

Sie führen ein Gespräch und möchten verhindern, dass Ihr Gesprächspartner mithört, wenn Sie im Raum etwas nachfragen oder besprechen.



Während des Gesprächs: Stummschaltetaste drücken. Hörer und Mikrofon werden komplett abgeschaltet.



Stummschaltetaste erneut drücken. Hörer und Mikrofon werden wieder eingeschaltet.

## Tonruflautstärke einstellen.

Mit dem Schiebeschalter auf der Unterseite des Telefons (siehe Kap. Telefon in Betrieb nehmen) lässt sich die Tonruflautstärke in den Stufen laut oder leise einstellen.

## Betrieb an einer Telefonanlage.

Allgemeiner Hinweis: Sie können Ihr Telefon an einer Telefonanlage anschließen. Je nach Telefonanlagen-Typ muss bei der Wahl oder beim Abspeichern von Rufnummern auf den Zielwahltasten oder im Kurzwahlspeicher eine manuelle Wahlpause nach der Vorwahlziffer eingegeben werden.

Beim Betrieb an einigen Telefonanlagen ist nach Wahlwiederholung eine Nachwahl nur eingeschränkt möglich.

## Sonderfunktionen/R-Taste.

Während eines Amtsgespräches können Sie eine Rückfrage halten oder ein Gespräch weiterleiten. Dazu drücken Sie die R-Taste . Die weitere Bedienung ist von Ihrer Telefonanlage abhängig.

Im Lieferzustand ist die R-Tasten-Funktion auf eine Flashzeit von 250 ms (Pulse/Tone-Schalter in Position Tone 2) eingestellt. Bei Anschluss an **privaten** Telefonanlagen ist es erforderlich, die Flashzeit auf 98 ms zu ändern (Pulse/Tone-Schalter in Position Tone 1; siehe Kap. Telefon in Betrieb nehmen). Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

## R-Taste einstellen.

Über die R-Taste können Sie Funktionen Ihrer Telefonanlage oder Dienste der Deutschen Telekom (z. B. Anrufweitschaltung) nutzen.

Im Lieferzustand ist an Ihrem Telefon die Flashzeit auf 250 ms (**Tone 2**) eingestellt.

Schiebeschalter an der Geräteunterseite (siehe Kap. Telefon in Betrieb nehmen):

- Tone 1:** Tonwahlverfahren MFV (Flash kurz)  
**Tone 2:** Tonwahlverfahren MFV (Flash lang)

## Wahlverfahren umschalten.

Im Lieferzustand ist Ihr Telefon auf das Tonwahlverfahren MFV (**Tone 2**) eingestellt. Eventuell müssen Sie – je nach Wahlverfahren Ihrer Telefonanlage – das Telefon auf Impulswahl IWW (**Pulse**) umstellen.

Schiebeschalter an der Geräteunterseite (siehe Kap. Telefon in Betrieb nehmen):

- Pulse:** Impulswahlverfahren IWW  
**Tone 1:** Tonwahlverfahren MFV (Flash kurz)  
**Tone 2:** Tonwahlverfahren MFV (Flash lang)

## Temporäre MFV-Umschaltung bei Wahlverfahren IWW (Schalterstellung Pulse)

Zur Nutzung von Funktionen, die MFV erfordern (z.B. Fernsteuern eines Anrufbeantworters), können Sie das Telefon für die Dauer der Verbindung auf MFV umschalten, ohne den Schalter zu verstellen. Nach dem Trennen der Verbindung wird automatisch wieder das Wahlverfahren IWW eingestellt.



Rufnummer wählen



Während der Verbindung Sterntaste drücken.

## Dienste der Deutschen Telekom.

Dienste der Deutschen Telekom sind Zusatzdienste, die die Deutsche Telekom – ggf. auf besondere Bestellung/ Beauftragung – anbietet, z. B. Anrufweiserschaltung, Rückruf bei Besetzt, Makeln oder Dreierkonferenz. Solche Dienste lassen sich mit der R-Taste und festgelegten Tastenkombinationen abrufen. Weitere Informationen zu diesen Funktionen erhalten Sie im Telekom Shop oder unter freecall **0800 330 1000**.

Für die Nutzung dieser Funktionen muss die R-Taste auf eine Flashzeit von **Tone 2** (Flash lang) eingestellt werden (siehe Kap. Telefon in Betrieb nehmen).

**Hinweis** Sie können die gesamte Tastenkombination, ggf. zusammen mit der Rufnummer eines festen Umleitziels, wie eine normale Rufnummer auch auf Ihren Zielwahltasten/Kurzwahlzielen speichern.

# Anhang.

## Reinigung.

### Reinigen – wenn's nötig wird

Wischen Sie das Telefon einfach mit einem etwas angefeuchteten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab. Vermeiden Sie trockene oder nasse Tücher! Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln! Sie schaden damit nur dem Gerät.

## Störungen und Selbsthilfe bei Problemen.

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst, sich mit Hilfe der folgenden Tabelle selbst zu helfen.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
Keine Belegung der Wählleitung möglich	Stecker der Anschluss-Schnur nicht richtig gesteckt	Stecker am Telefon und Telefonsteckdose kontrollieren
Wählton hörbar, aber das Telefon wählt nicht	Das Wahlverfahren ist nicht richtig eingestellt	Wahlverfahren richtig einstellen (Seite 11)
Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht	Stummschaltung ist aktiviert	Stummschaltung deaktivieren (Seite 9)
Telefon läutet nicht	Tonruf zu leise	Tonruflautstärke einstellen (Seite 9)
Während der Verbindung sind regelmäßige Impulsgeräusche zu hören	Ihr Anschluss erhält von der Vermittlung Gebührenimpulse, die das Telefon nicht auswertet	Setzen Sie sich mit der Deutschen Telekom in Verbindung
Nur bei Telefonanlagen :  Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus einem Speicher	Keine Wahlpause eingegeben	Wahlpause eingeben (Seite 7)

Weitere Hinweise finden Sie auf unseren FAQ-Seiten im Internet: <http://www.t-home.de/faq> .

Besteht das Problem weiterhin, steht Ihnen unsere Premiumhotline Endgeräte zur Verfügung. Die Rufnummer finden Sie im Abschnitt „Technischer Service“ auf Seite 15“.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber Deutsche Telekom steht Ihnen der Technische Service zur Verfügung unter freecall **0800 330 2000** oder im Internet unter <http://www.t-home.de/kundendienst>.

## CE-Zeichen.



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG  
Zentrum Endgeräte  
CE Management Steinfurt  
Sonnenschein 38  
48565 Steinfurt

## Gewährleistung.

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (Deutsche Telekom oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen und wieder aufladbare Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die **Hotline 0180 5 1990** der Deutschen Telekom wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,14 EUR je angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

## Technischer Service.

Ergänzende Beratungsleistungen sowie Konfigurationshilfen zu Ihrem Concept P 212 erhalten Sie an unserer Premiumhotline Endgeräte.

Erfahrene Mitarbeiter des Technischen Service der Deutschen Telekom stehen Ihnen während der üblichen

Geschäftszeiten unter der Hotline **0900 1 770022** zur Verfügung. Der Verbindungspreis beträgt 1,24 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

## Rücknahme von alten Geräten.



Hat Ihr Concept P 212 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das obige Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Die Deutsche Telekom AG ist bei der Stiftung elektro-altgeräte-register unter WEEE-Reg.-Nr. DE 50478376 registriert.

Hinweis für den Entsorgungsträger: Das Datum der Herstellung bzw. des Inverkehrbringens ist auf dem Typenschild nach DIN EN 60062, Ziffer 5, angegeben.

## Technische Daten.


### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur:	0 °C bis +45 °C
rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 85%
zul. Lagertemperatur:	-25 °C bis +55 °C

## Wandmontage.

Nachdem die Anschluss-Schnur und die Hörer-Schnur gesteckt sind, können Sie das Telefon an die Wand montieren:

- ➊ Bohren Sie mit Hilfe der nachstehenden Schablone zwei Dübellöcher (5 mm Ø) nebeneinander. Setzen Sie Dübel ein und drehen sie Senkkopfholzschrauben mit etwas Abstand zur Wand ein.
- ➋ Brechen Sie an der Telefonunterseite die Hörsicherung mit einem Schraubendreher heraus.
- ➌ Lassen Sie die Hörsicherung in die Halterung der Hörerschale einrasten.
- ➍ Hängen Sie das Telefon an die vorstehenden Schraubenköpfe ein.

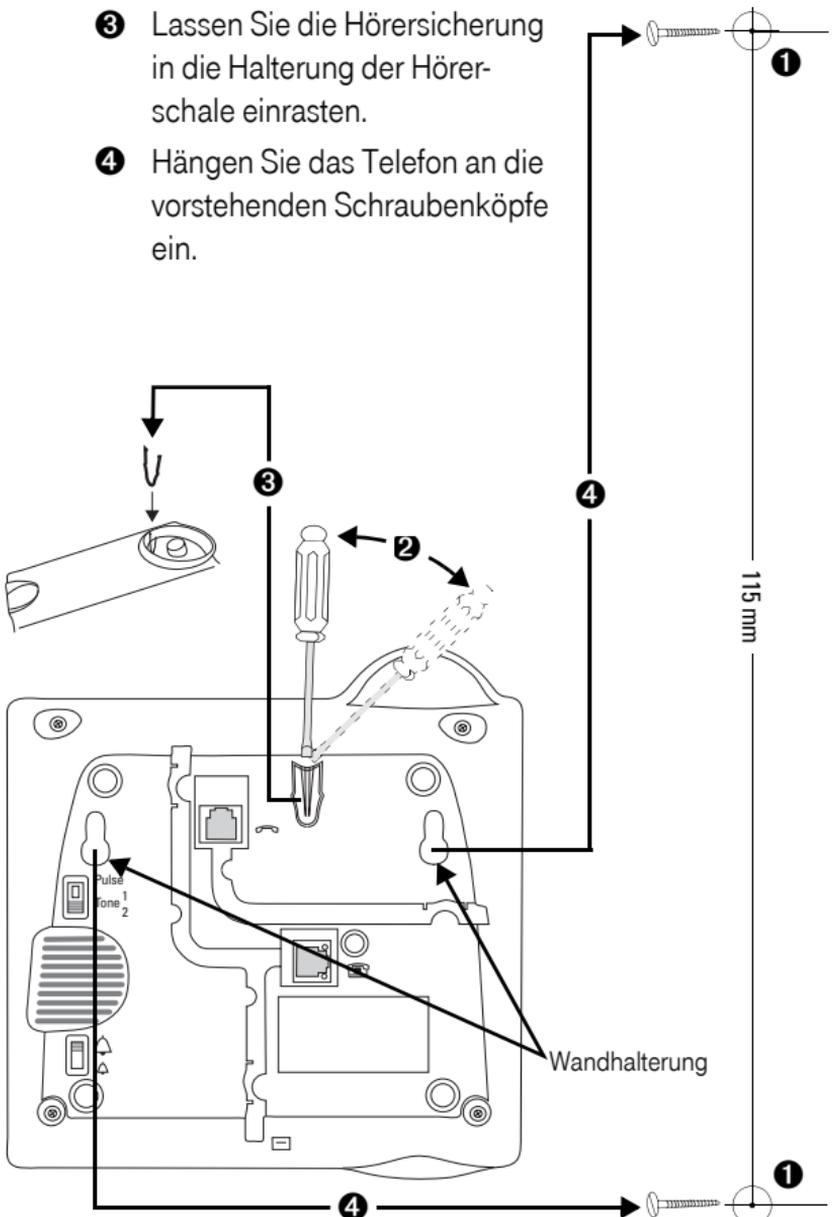

## Kurzbedienungsanleitung.

Wahlwiederholung
 
Rufnummern auf Zielwahltasten speichern
     
Rufnummern auf Kurzwahltasten speichern
     ...   
Mit Zielwahltasten wählen
 
Mit Kurzwahltasten wählen
   ...  

## Quick Reference Guide.

Last number redial
 
Storing repertory numbers
     
Storing speed dial numbers
     ...   
Repertory dialling
 
Speed dialling
   ...  

## Kısa Kullanım Kılavuzu.

Tekrar arama
 
Numarayý kısayol tuşuna kaydetme
     
Numarayý hızlı arama tuşuna kaydetme
     ...   
Kısayol tuşuyla arama
 
Hızlı arama tuşuyla arama
   ...  



Notruf		Feuer	
_____	_____	_____	_____
M	_____	Rückruf	_____
	_____	bei Besetzt	_____
1	_____	_____	6
2	_____	_____	7
3	_____	_____	8
4	_____	_____	9
5	_____	_____	10




Notruf		Feuer	
_____	_____	_____	_____
M	_____	_____	_____
1	_____	_____	6
2	_____	_____	7
3	_____	_____	8
4	_____	_____	9
5	_____	_____	10



Notruf		Feuer	
_____	_____	_____	_____
M	_____	_____	_____
1	_____	_____	6
2	_____	_____	7
3	_____	_____	8
4	_____	_____	9
5	_____	_____	10



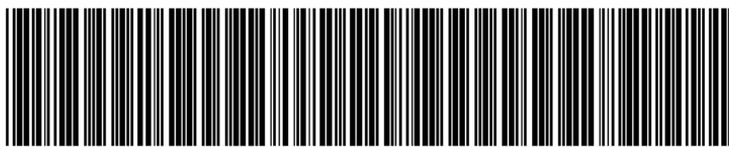

A31008 - E2005 - A100 - 3 - 19



Bedienungsanleitung für Concept P 212,  
Ausgabe Oktober 2007

Herausgeber:  
Deutsche Telekom AG  
Zentrum Endgeräte  
Postfach 2000  
53105 Bonn

Besuchen Sie uns im Telekom Shop  
oder im Internet: [www.t-home.de](http://www.t-home.de)

 **T** Home 